


HORUS DOWN 39W, 54W


INSTRUKCJA MONTAŻU KINKIETU WALL LAMP ASSEMBLY INSTRUCTIONS

230V 50Hz IP20  

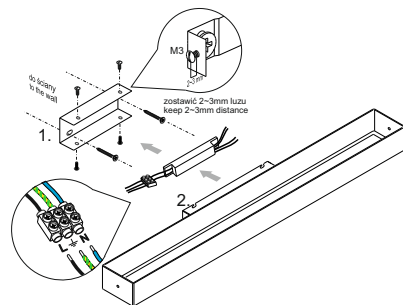

PL

1. Wspornik montażowy przymocować do ściany wkrętami.
2. Połączyć przewody zasilające oraz nałożyć korpus lampy na wspornik, wkręcić śruby M3 w otwory montażowe wspornika, dokręcając je do oporu.
3. Odkręcić śruby z boku oprawy i wyjąć górną część oprawy.
4. Założyć oprawkę na świetłówkę, a następnie wcisnąć świetłówkę w uchwyt.
5. Złożyć dwie części oprawy i dokręcić śruby z boku oprawy.

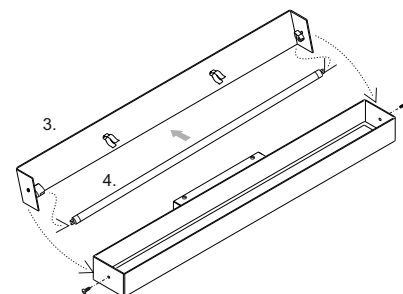

UK

1. Fasten the mounting support to the wall with screws
2. Connect the cables with the installation slot and place the fixture body on the mounting support, place the M3 screws into support's inserts, tighten firmly.
3. Unscrew the screws on fixture's body sides and take the upper part from the rest of the body.
4. Connect the electric bindings to the light source, then fit it into bindings.
5. Put the body fixture back together and tighten the screws.

UWAGA

1. Przed zainstalowaniem oprawy należy wyłączyć zasilanie elektryczne
2. Montaż wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z uprawnionym elektrykiem lub dostawcą w celu uzyskania informacji o możliwych rozwiązaniach.
3. Oprawę należy uziemić. Przewody elektryczne: żółtozielony - uziemienie, niebieski - neutralny, brązowy - przewód napięciowy, czarny - przewód napięciowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.

WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami
- dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym.
- producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji

HORUS DOWN 39W, 54W

INSTRUKCJA MONTAŻU KINKIETU WALL LAMP ASSEMBLY INSTRUCTIONS

230V 50Hz IP20  

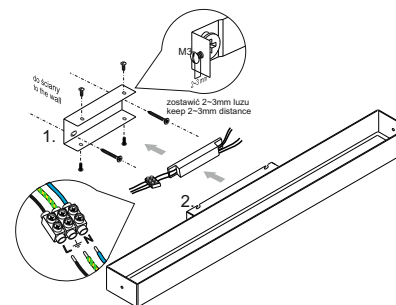

PL

1. Wspornik montażowy przymocować do ściany wkrętami.
2. Połączyć przewody zasilające oraz nałożyć korpus lampy na wspornik, wkręcić śruby M3 w otwory montażowe wspornika, dokręcając je do oporu.
3. Odkręcić śruby z boku oprawy i wyjąć górną część oprawy.
4. Założyć oprawkę na świetłówkę, a następnie wcisnąć świetłówkę w uchwyt.
5. Złożyć dwie części oprawy i dokręcić śruby z boku oprawy.

UK

1. Fasten the mounting support to the wall with screws
2. Connect the cables with the installation slot and place the fixture body on the mounting support, place the M3 screws into support's inserts, tighten firmly.
3. Unscrew the screws on fixture's body sides and take the upper part from the rest of the body.
4. Connect the electric bindings to the light source, then fit it into bindings.
5. Put the body fixture back together and tighten the screws.

UWAGA

1. Przed zainstalowaniem oprawy należy wyłączyć zasilanie elektryczne
2. Montaż wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z uprawnionym elektrykiem lub dostawcą w celu uzyskania informacji o możliwych rozwiązaniach.
3. Oprawę należy uziemić. Przewody elektryczne: żółtozielony - uziemienie, niebieski - neutralny, brązowy - przewód napięciowy, czarny - przewód napięciowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.

WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami
- dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym.
- producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji